


SCHALTPLÄNE

13

INHALT

SCHALTPLAN 950 ADVENTURE	13-2
STARTSYSTEM	13-4
LADESYSTEM	13-6
ECU	13-8
BLINKER, HUPE, KÜHLVENTILATOR	13-10
BELEUCHTUNG	13-12
BELEUCHTUNG USA	13-14
INSTRUMENTE	13-16
MASSEVERTEILUNG	13-18
PLUSVERTEILUNG	13-19
STECKERVERZEICHNIS	
Stecker AA - AF	13-20
Stecker AG - AJ	13-21
Stecker AK - AM	13-22
Stecker AN - AR	13-23
Stecker AS - AW	13-24
Stecker AX - AZ, BA	13-25
Stecker BB - BG	13-26
Stecker BH - BK	13-27

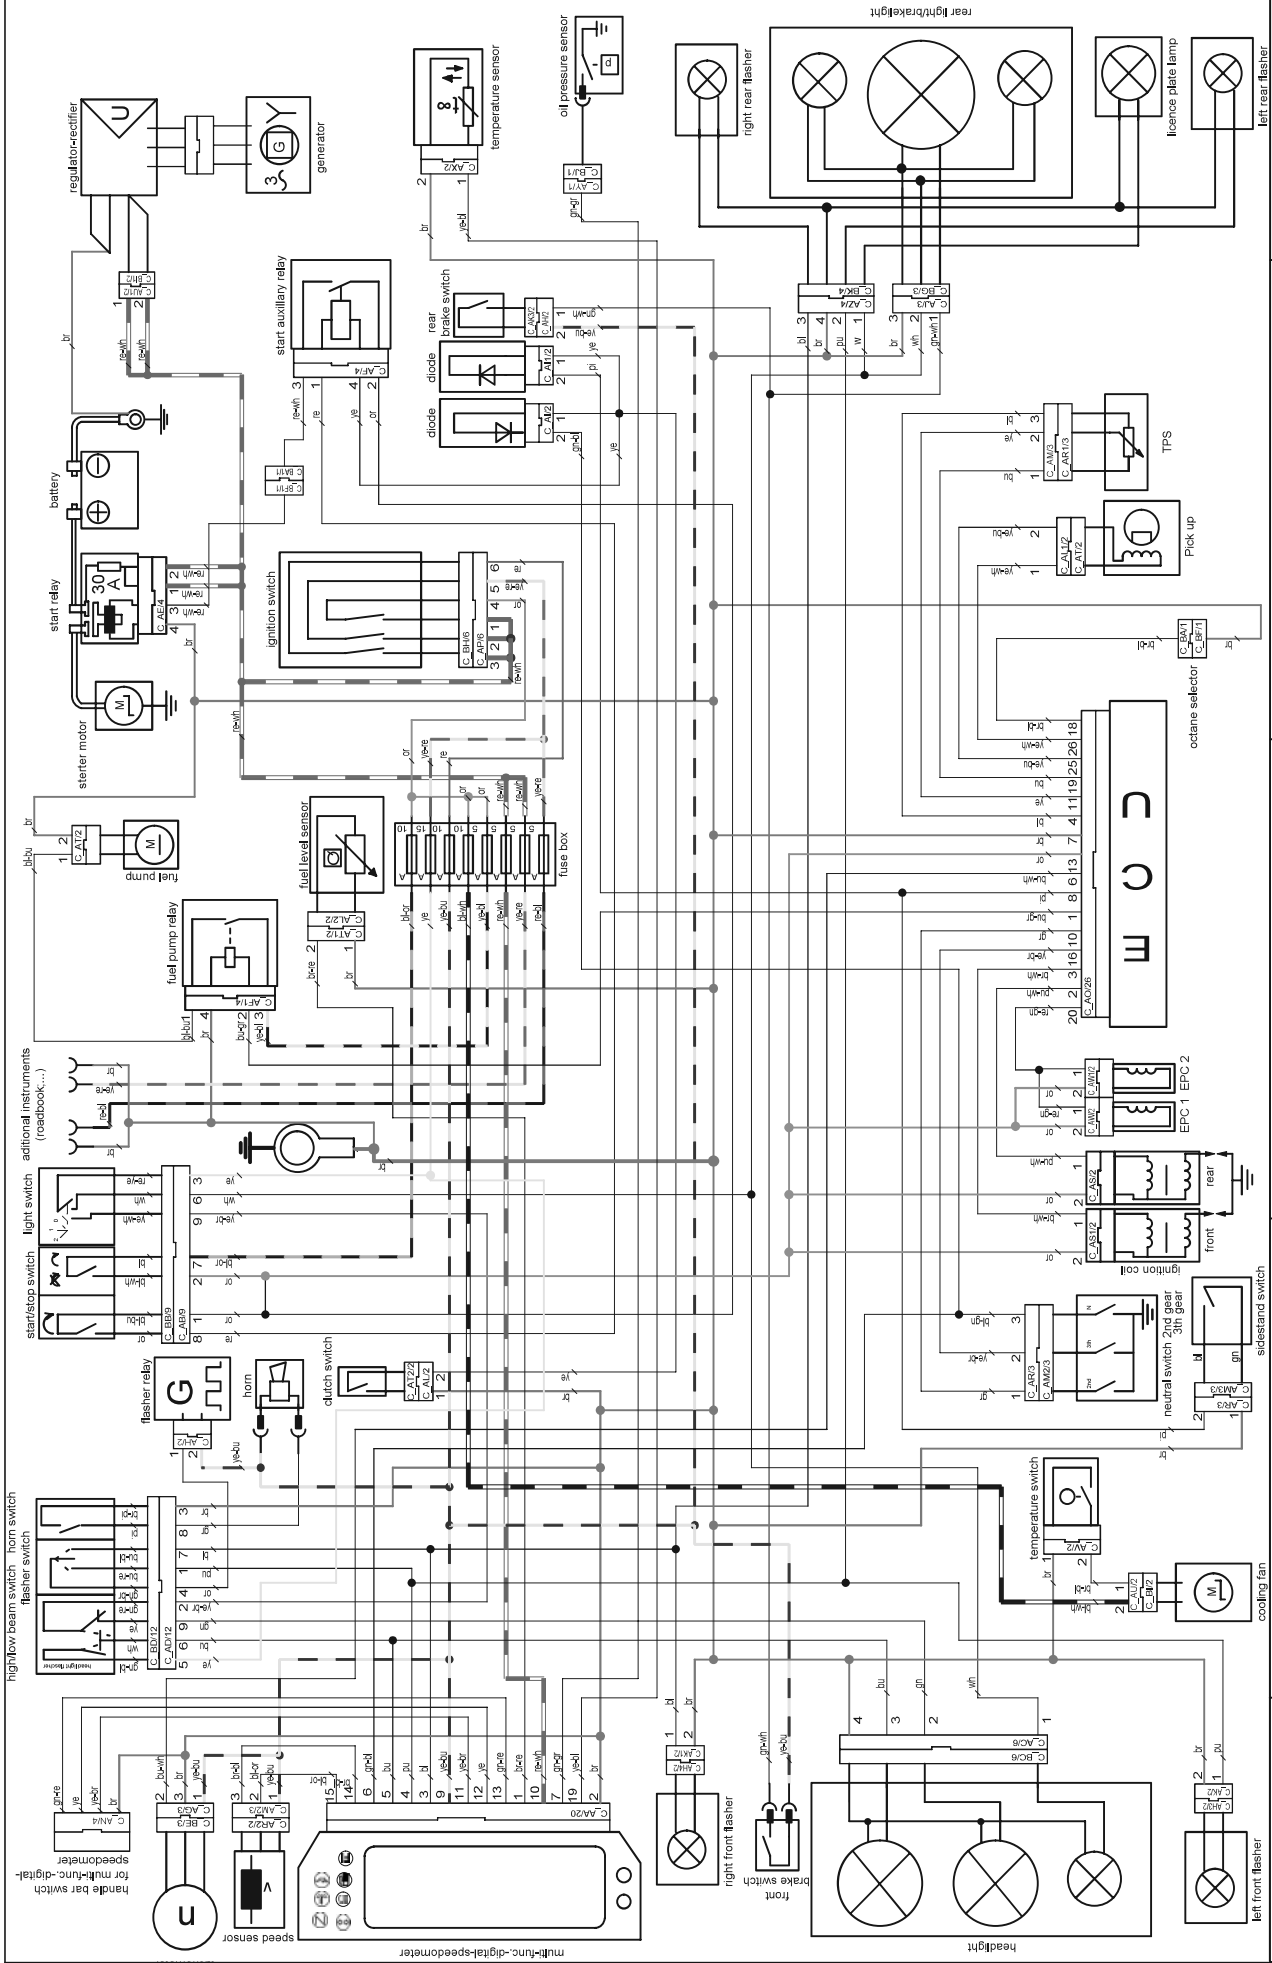

Additional instruments (roadbook;...)	Externe Instrumente
Battery	Batterie
Clutch switch	Kupplungsschalter
Cooling fan	Lüftermotor
Diode	Diode
Flasher relay	Blinkerrelais
Flasher switch	Blinkerschalter
Front brake switch	vorderer Bremslichtschalter
Fuel level sensor	Benzinstandgeber
Fuel pump	Kraftstoffpumpe
Fuel pump relay	Kraftstoffpumpenrelais
Fuse box	Sicherungskasten
Gear sensor	Gangerkennung
Generator	Generator
Handle bar switch for multi-func.-digital-speedometer	Lenkerschalter für Multifunkt.Digitaltacho
Headlight	Scheinwerfer
High / low beam switch	Auf-Abblendschalter
Horn	Hupe
Horn switch	Hornscharter
Ignition coil	Zündspule
Ignition switch	Zündschloss
Left front flasher	linker vorderer Blinker
Left rear flasher	linker hinterer Blinker
Licence plate lamp	Kennzeichenbeleuchtung
Light switch	Lichtschalter
Multi-func.-digital-speedometer	Multifunktionsdigitaltacho
Neutral switch	Leerlaufschalter
Octane selector	Oktanangepassung
Oil pressure sensor	Öldruckschalter
Pick up	Impulsgeber
Rear brake switch	hinterer Bremslichtschalter
Rear light / brakelight	hinteres Begrenzungslicht / Bremslicht
Regulator-rectifier	Regelgleichrichter
Right front flasher	rechter vorderer Blinker
Right rear flasher	Rechter hinterer Blinker
Sidestand switch	Seitenständerschalter
Speed sensor	Geschwindigkeitssensor
Start auxillary relay	Starterhilfsrelais
Start relay	Startrelais
Start/stop switch	Start / stop schalter
Starter motor	Startermotor
Tachometer	Drehzahlmesser
Temperature sensor	Temperatursensor
Temperature switch	Temperaturschalter
Throttle position sensor (TPS)	Vergaserpotentiometer

HINWEIS zu den Steckerbezeichnungen:

Die Steckerbezeichnungen setzen sich aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern zusammen - z.B.: **C_AA/20**

1. Stelle **C** bedeutet Connector (Stecker).

2. und 3. Stelle **AA** bezeichnet den Steckertyp.

4. und 5. Stelle **20** gibt die Anzahl der Pins des Steckers an, in diesem Fall 20 polig. Bei Steckern mit weniger als 10 Pins wird die 5. Stelle nicht benötigt.

Kabelfarben

bl: schwarz

ye: gelb

bu: blau

gr: grün

re: rot

wh: weiß


br: braun

or: orange

pi: rosa

gr: grau

pu: violett

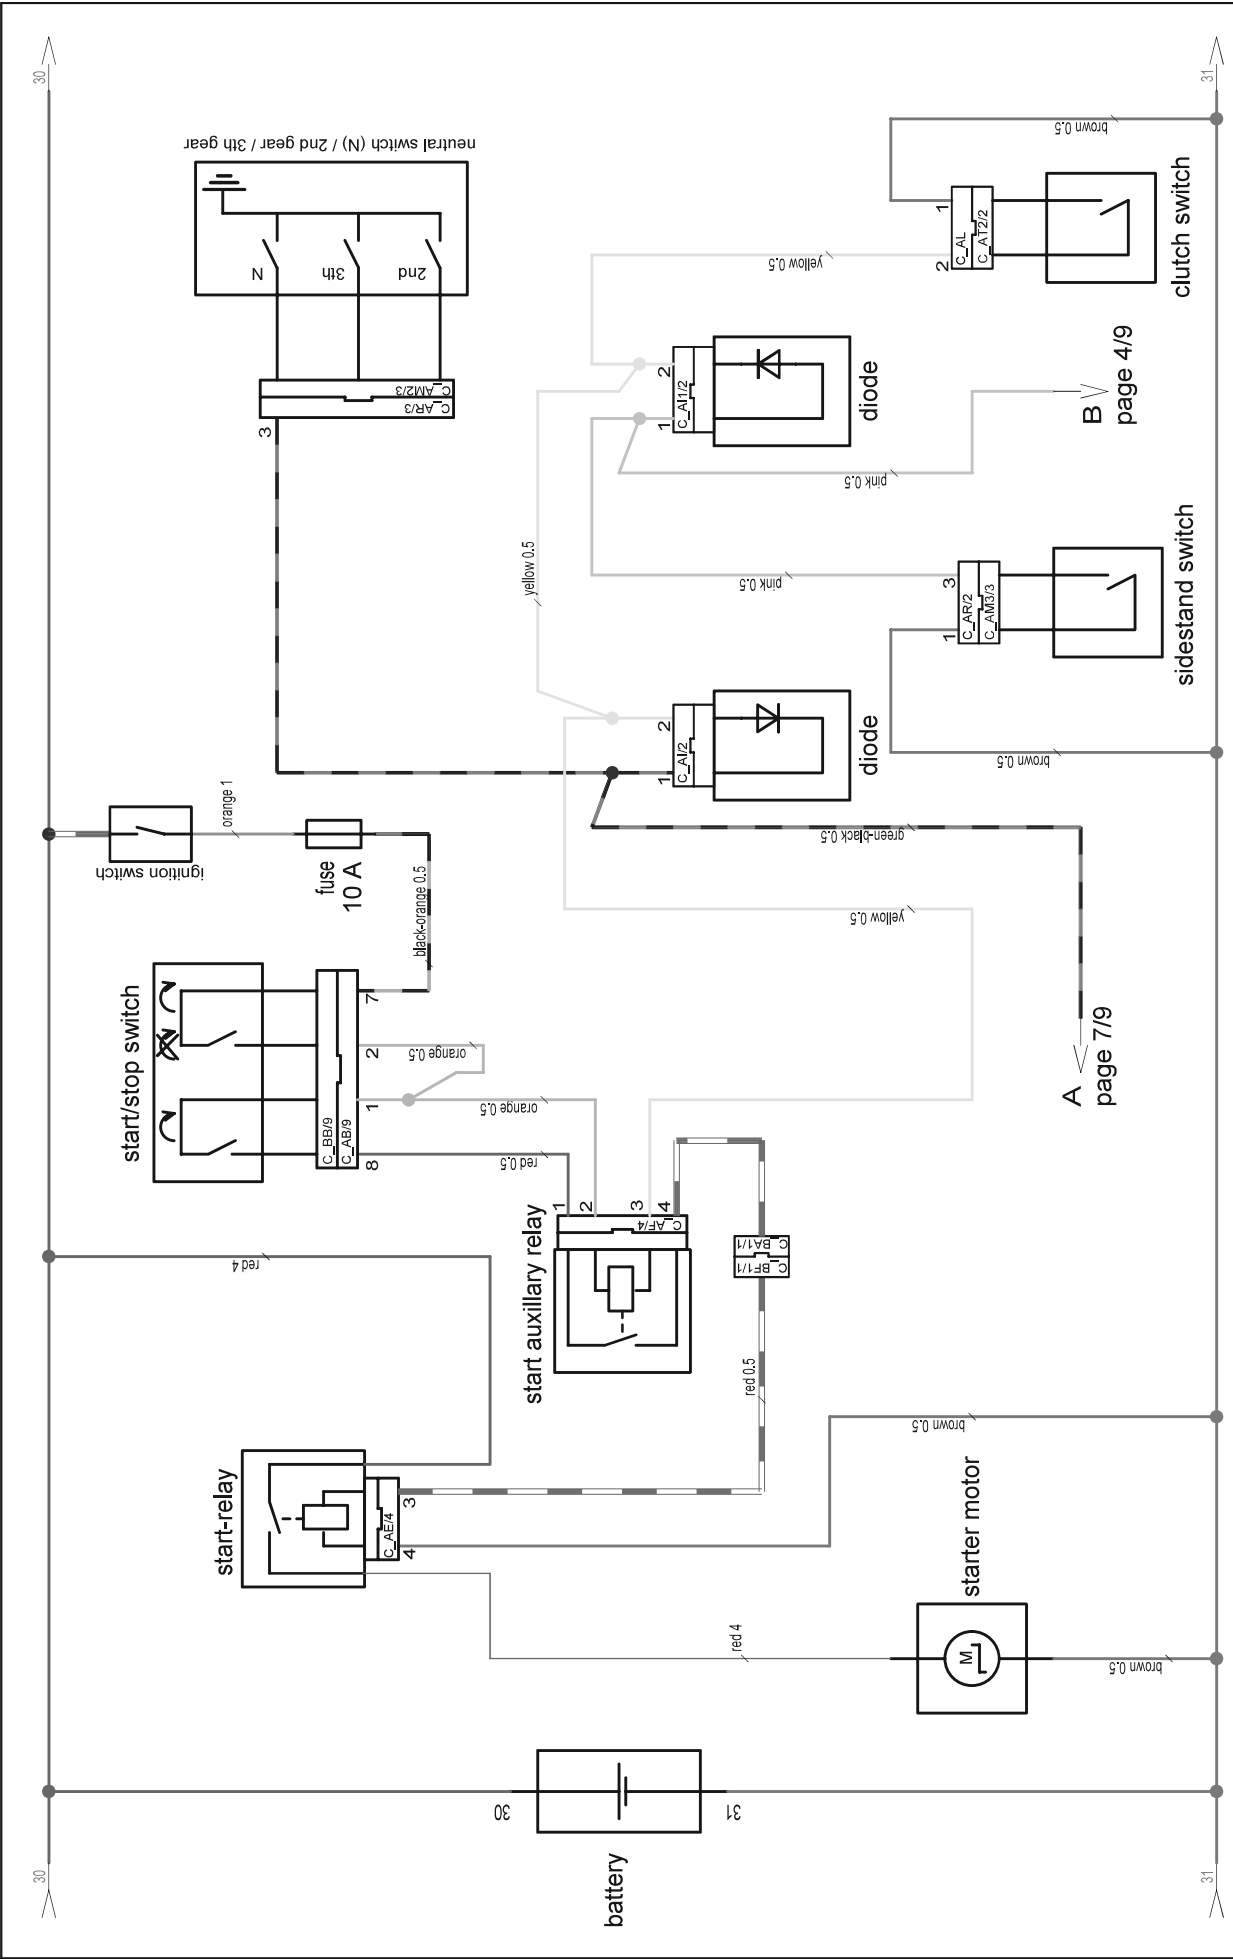

start/stop switch

cable harness	re	or	or	bl-or
cable switch	or	bl-bu	bl-wh	bl
START 		●	—	●
RUN 		●	—	●
STOP				

clutch switch

switch position	ye	br
pulled		
unpulled		

sidestand switch

cable harness	br	pi	
cable switch	gn	bl	br
folded up	●	—	●
folded down			