


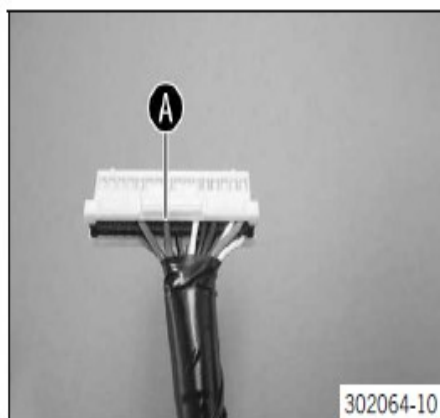

Bedingung

Das Motorrad steht.

Vorarbeit

- Alle Verbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. (☛ S. 104)

Hauptarbeit

- Stecker **ED** vom Kombiinstrument abstecken.
- Pin **18** **A** entriegeln und vom Stecker **ED** entfernen.

Kabelstecker-Entriegelerset (00029014000) (☛ S. 270)

- Stecker **ED** am Kombiinstrument anstecken.
- Zündung einschalten, dazu den Zündschlüssel in die Stellung **ON**  drehen.
- Die **MODE** Taste so oft drücken, bis der Anzeigemodus **TRIP 1** aktiv ist.
- Die **MODE** Taste 10 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Radumfang wird in Millimeter angezeigt.

Radumfang vergrößern

- Die **MODE** Taste **1** drücken.

Radumfang verkleinern

- Die **SET** Taste **2** drücken.
- Die **MODE** Taste und die **SET** Taste gleichzeitig gedrückt halten.
- ✓ Die Einstellungen werden gespeichert und das Setup-Menü geschlossen.
- Zündung ausschalten, dazu den Zündschlüssel in die Stellung **OFF**  drehen.
- Stecker **ED** vom Kombiinstrument abstecken.
- Pin **18** in den Stecker **ED** einsetzen.
- Stecker **ED** am Kombiinstrument anstecken.

Nacharbeit

- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. (☛ S. 104)
- Funktion der Beleuchtung kontrollieren.
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (☛ S. 105)